

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

бытовой швейной машины

Blaze Lite

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пользуясь электрическим прибором, необходимо всегда соблюдать основные правила техники безопасности, включая следующие:

Прочитайте все инструкции перед использованием (этим прибором).

ВНИМАНИЕ – Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

Включенный в розетку прибор запрещается оставлять без присмотра. Обязательно отключайте кабель питания от розетки сразу же после окончания пользования прибором или перед его очисткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Чтобы снизить риск получения ожогов, пожара, поражения электрическим током

или травмирования людей:

1. Не допускайте использования в качестве игрушки. Необходимо пристальное внимание, когда дети пользуются этим прибором или находятся возле него.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в этом руководстве. Применяйте только те приспособления, которые рекомендует изготовитель, как указано в этом руководстве.
3. Ни в коем случае не пользуйтесь этим прибором, если у него повреждены кабель питания или вилка, если он не работает надлежащим образом, если он упал или получил повреждение, либо был уронен в воду. Отправьте этот прибор дилеру или в сервисный центр для проверки, ремонта, электрической или механической регулировки.
4. Не разрешается пользоваться прибором, если закрыто какое-либо отверстие для подачи воздуха. Следите за тем, чтобы в вентиляционных отверстиях швейной машины и на ножной педали не скапливались волокна, пыль или кусочки ткани.
5. Запрещается опускать или вставлять какие-либо предметы в любое из отверстий.
6. Не используйте приборы вне помещений.
7. Не работайте в тех местах, где используются аэрозольные продукты (спрей) или куда подается кислород.
8. Для отключения установите все переключатели в положение выключения ("О"), а затем выньте вилку из розетки.
9. Вынимая вилку, не держитесь за шнур. Держитесь за вилку, а не за шнур.
10. Этим прибором могут пользоваться дети от 14 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и уровнем знаний, если они работают под наблюдением или получили инструкции по безопасной работе с этим прибором и понимают опасности, связанные с этой работой. Дети не должны играть с этим прибором. Работы по очистке и техническому обслуживанию не должны выполняться детьми без надзора.

ВНИМАНИЕ

1. Перед заменой лампочек обязательно отключайте приборы от сети.
 2. Не прикасайтесь к прибору, если он упал в воду. Немедленно отключите от сети питания.
 3. Не следует ставить или хранить прибор в таком месте, откуда он может упасть в смазку или в воду. Не допускайте падения в воду или другую жидкость.
-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Следите за тем, чтобы пальцы не приближались к движущимся деталям. Особое внимание следует обращать на область вокруг иглы швейной машины.
2. Всегда пользуйтесь только надлежащей игольной пластинкой. Ненадлежащая пластинка может стать причиной поломки иглы.
3. Не пользуйтесь погнутыми иглами.
4. В процессе шитья не тяните и не толкайте ткань. Это может привести к отгибанию и поломке иглы.
5. Перед выполнением каких-либо манипуляций в области иглы, например, продевания нитки в иглу, замены иглы, заправки нитки в шпульку или замены прижимной лапки и т. п., выключите швейную машину ("О") из электросети.
6. Отключайте швейную машину от электросети каждый раз перед снятием крышек, выполнением смазки или осуществлением каких-либо других операций по техобслуживанию, упоминаемых в этом руководстве.
7. Запрещается работать с машиной, установленной на мягкую поверхность (например, на кровать или кресло), где отверстия для подачи воздуха могут оказаться перекрытыми.
8. Рекомендуем устанавливать швейную машину на специальный коврик, чтобы уменьшить вибрацию.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Технические характеристики:

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность двигателя: 70 Вт

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

Устройство швейной машины.....	2
--------------------------------	---

РАЗДЕЛ II ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

Подключение машины к электрическому питанию.....	3
Ножная педаль.....	3
Подсветка.....	3
Съемный рукав. Установить и снять.....	4
Как установить и снять прижимную лапку.....	4
Замена игл.....	5
Таблица нитей и игл.....	5
Установка штифта катушки.....	6
Извлечение или установка шпульного колпачка.....	6
Намотка шпульки.....	6
Заправка нити в шпульный колпачок.....	7
Заправка нити в швейную машину.....	7
Натяжка шпульной нити.....	8
Балансирование натяжения игольной нити.....	8
Пользование автоматическим нитковдевателем.....	9
Переключатель выбора стежка.....	10
Контроль длины стежка.....	10
Регулировка баланса эластичных стежков.....	11
Контроль строчки в обратном направлении.....	11
Штопальная пластина.....	11
Левое положение иглы.....	11

РАЗДЕЛ III ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Шитье прямой строчкой.....	12
Как изменять направления шитья.....	12
Шитье строчкой зигзагом.....	12

РАЗДЕЛ IV СТРОЧКИ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Стачивание.....	13
Краеобметочный стежок.....	13
Стежок для трикотажной ткани.....	13
Строчка тройной прочности.....	13
Вшивание застёжки "молния".....	14
Скатанный подрубочный шов.....	14
Пришивание пуговиц.....	15
Выметывание петель.....	16

РАЗДЕЛ V ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА




Строчка ракушкой.....	17
Виды узоров строчки.....	17

РАЗДЕЛ VI УХОД ЗА МАШИНОЙ

Разборка и сборка обоймы крючка.....	18
Очистка тканенаправителей.....	18
Смазка.....	18
Поиск и устранение неисправностей.....	19


УСТРОЙСТВО ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ

Названия деталей

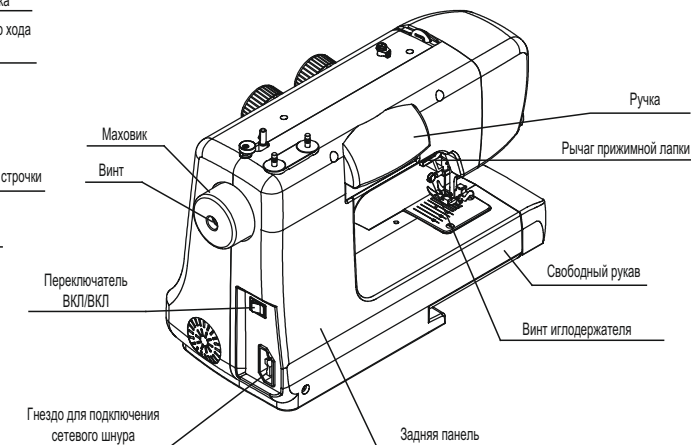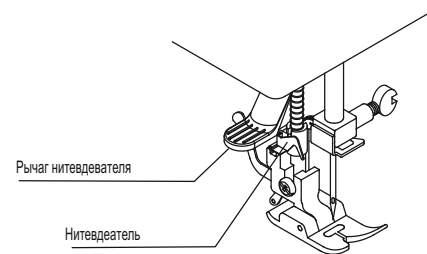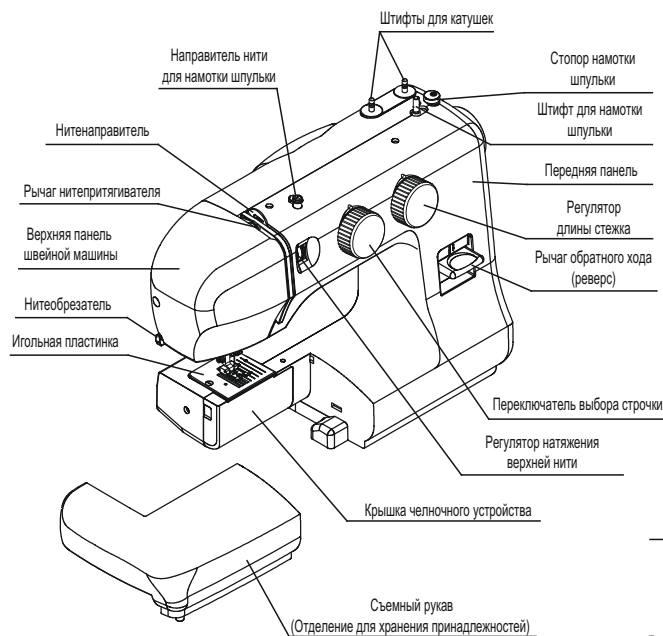


ПОДГОТОВКА К ШИТЬЮ

Подключение машины к электрическому питанию

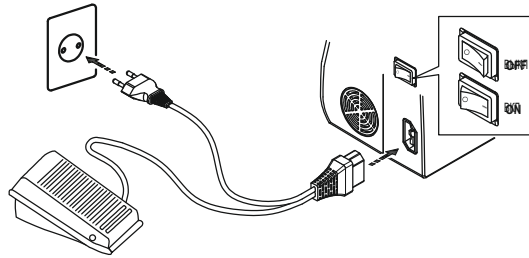


Прежде чем подключать машину к сети электропитания, убедитесь, что напряжение и частота вашей сети соответствуют требуемым для этой машины. Вставьте нереверсивный разъем шнура питания в гнездо для его подключения, а вилку включите в розетку.

Ножная педаль

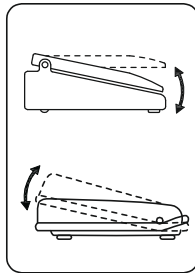

Скорость шитья можно регулировать ножной педалью. Чем сильнее вы будете нажимать на педаль, тем быстрее будет работать машина.

Подсветка

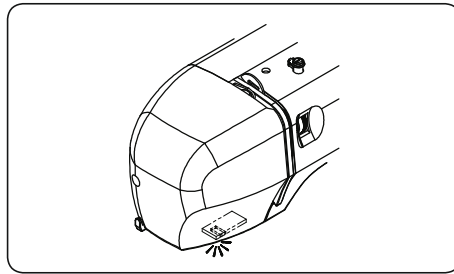


Швейная машина оборудована светодиодной подсветкой. Включите машину (выключатель – в положение ВКЛ), светодиод автоматически загорится. Если светодиод не работает, обратитесь в ремонтную мастерскую.

Съемный рукав (Отделение для хранения принадлежностей)

Съемный рукав

Съемный рукав позволяет увеличить швейную поверхность, и его можно легко убрать для использования функции "свободный рукав".

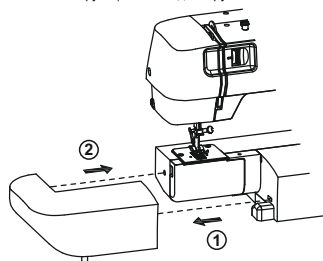

Шитье с функцией "свободный рукав"


Потяните край съемного рукава, как показано на иллюстрации (1).

Закрепление столика


Установите съемный рукав в исходное положение, убедившись, что он зафиксировался (2).

Как установить и снять прижимную лапку

Чтобы снять:

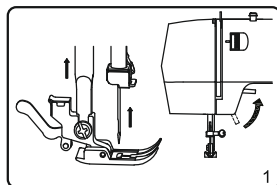


- 1) Поверните маховик к себе, чтобы поднять иглу в самое верхнее положение. Поднимите прижимную лапку.

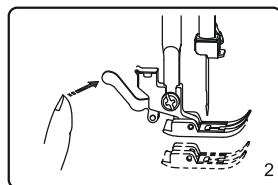

- 2) Нажмите на рычаг с обратной стороны держателя лапки. Прижимная лапка отделится.


Чтобы установить:

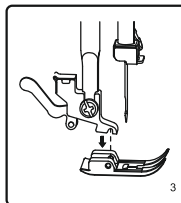


- 3) Расположите прижимную лапку так, чтобы штифт на лапке находился непосредственно под прорезью держателя лапки. Опустите держатель лапки, чтобы установить лапку.

Размер прорези адаптера: 6 мм.

Замена игл

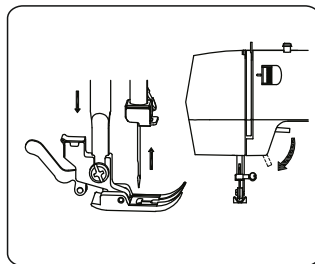

Поднимите иглу, повернув маховик к себе, и опустите прижимную лапку.

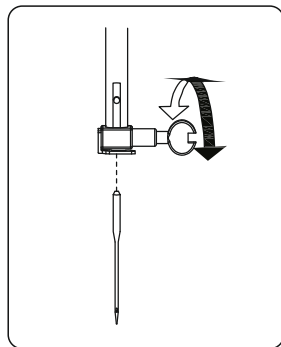

Выключите машину и выньте вилку из розетки.
Отпустите винт иглодержателя, поворачивая его против часовой стрелки

Выньте иглу из держателя.

Вставьте новую иглу в иглодержатель так, чтобы плоская сторона (скос) была направлена от вас. Вставляя иглу в иглодержатель, поднимите ее вверх до упора и прочно затяните винт иглодержателя отверткой. Но не перетягивайте, чтобы не сломать игольный стержень. Заправьте нитку в иглу

Вставьте вилку в розетку, включите машину и продолжайте шить.

* Периодически проверяйте свои иглы, чтобы выявлять зазубренные или затупленные кончики. Спущенные петли и вытянутые нити в трикотажных, тонких шелковых и шелкоподобных тканях почти всегда являются следствием работы поврежденной иглой.


Таблица соответствия нитей и игл

- В целом для шитья тонких тканей используются тонкие нити и иглы, а для плотных тканей используются более толстые нити и иглы. Чтобы убедиться в правильном выборе размера нити и иглы, обязательно проводите пробное шитье на небольшом кусочке той ткани, которую вы затем будете использовать для шитья.
- Используйте одну и ту же нитку для иглы и шпульки.
- Если вы шьете эластичные, очень тонкие и синтетические ткани, пользуйтесь иглой с ЗАКРУГЛЕННЫМ КОНЧИКОМ. Такая игла эффективно предотвращает пропуски стежков.
- Если вы шьете очень тонкие ткани, шейте через лист бумаги, чтобы избежать деформации ткани.

	Ткани	Нити	Размер иглы
Легкие ткани	Крепдешин, муслин Батист, органди, жоржет, трикотаж	Тонкий шелк Тонкий хлопок Тонкая синтетика Полиэстер с тонким хлопковым покрытием	9 или 11
Средние ткани	Лен, хлопок, пике, саржа, двусторонний основовязанный трикотаж, перкаль	50 шелк 50-80 хлопок 50-60 синтетика Полиэстер с хлопковым покрытием	11 или 14
Тяжелые ткани	Джинсовая ткань, твид, габардин, пальтовая ткань, драпировочная ткань и обивочная ткань	50 шелк 40-50 хлопок 40-50 синтетика Полиэстер с хлопковым покрытием	14 или 16
Джинсовая ткань	—		16


Выключите машину, производя эти операции!

Установка катушкодержателей

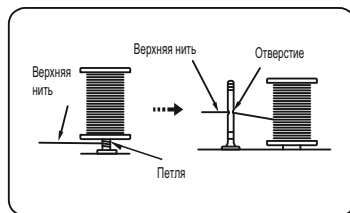


Для пользования катушкодержателем вытяните его вверх. Для хранения опустите вниз. Если нить соскальзывает с катушки вниз, проденьте нить через отверстие в соседнем катушкодержателе, как показано на рисунке.


Извлечение и установка шпульного колпачка

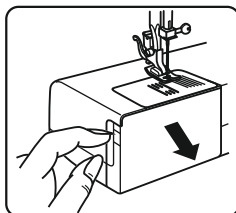

Откройте крышку челночного устройства.

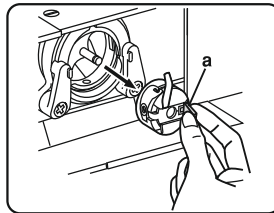


Поднимите иглу путем поворота маховика на себя. Выньте шпульный колпачок, удерживая защелку.

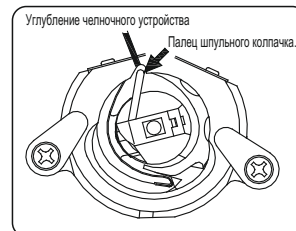


Вставляя шпульный колпачок, установите палец шпульного колпачка в углубление челночного устройства. Включите машину.

Намотка шпулки

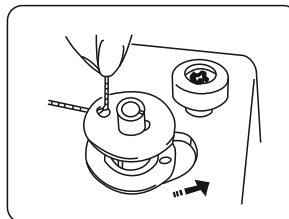


Потяните нить с катушки. Проведите нить вокруг направляющей намотки шпулки. Проведите нить через одно из отверстий в шпулке в направлении изнутри наружу. Установите шпулку на штифт намотки шпулки и сдвиньте его вправо. В результате этого швейный механизм машины отсоединится, а устройство намотки активируется. Держа свободный конец нити рукой, нажмите на ножную педаль. Остановите машину, когда она сделает несколько оборотов, и отрежьте нить вблизи отверстия шпулки. Вновь нажмите на ножную педаль. Когда шпулка полностью наматывается, она автоматически остановится. Верните устройство намотки шпулки в его исходное положение, для чего сдвиньте штифт влево и отрежьте нить.


Заправка нити в шпульный колпачок

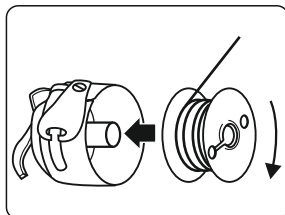

- ① Вставьте шпульку в шпульный колпачок. Убедитесь, что нитка разматывается в направлении, указанном стрелкой.

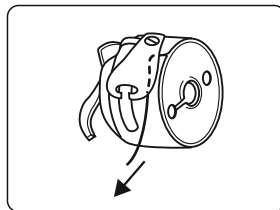






- ② Протяните нить в прорезь шпульного колпачка.

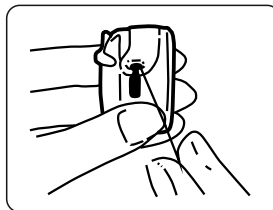

- ③ Протяните нить под натяжной пружиной и введите в подающее ушко
- * Оставьте свободным конец нити длиной около 10 см.

Заправка нити в швейную машину

Заправку нити в машину всегда выполняйте при отключенном питании

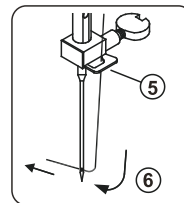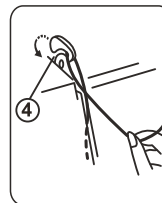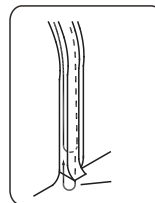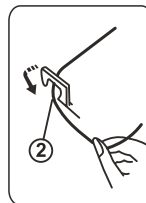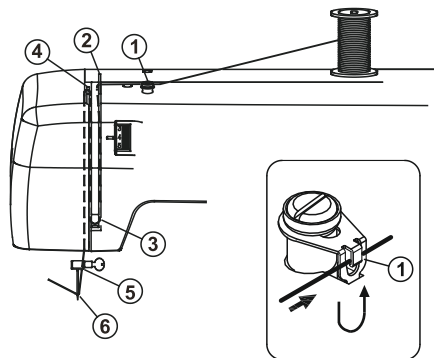


Поднимите рычаг нитеводителя в его самое верхнее положение путем поворота маховика на себя.
Поднимите прижимную лапку.
Установите катушку на катушкодержатель, как показано на рисунке, так, чтобы нить выходила с тыльной стороны катушки.


1. Держа двумя руками, протяните нить в нитеводитель (рис.1).
2. Проведите нить во второй нитеводитель (рис.2), держа ее двумя руками.
3. Удерживая нить возле катушки, проведите нить вниз в зону растяжения, а затем — вокруг стопора возвратной пружины.
4. С усилием протяните нить вверх и через рычаг нитепритягивателя (рис.4) справа налево.
5. Протяните нить вниз и пропустите ее в нитеводитель игольного стержня (рис.5).
6. Проведите нить в ушко иглы спереди назад.

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, потребуется отрезать конец нити острыми ножницами для того, чтобы легче было заправлять нить в иглу.
Заправив нить в швейную машину и в шпульку, включите питание. Теперь вы готовы к шитью.


Вытягивание шпунтной нити

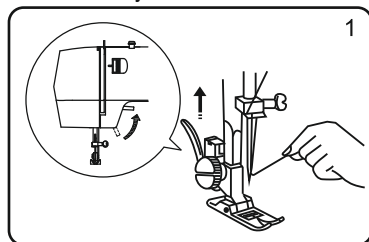

- ① Поднимите прижимную лапку, слегка поддерживая игльную нить левой рукой.

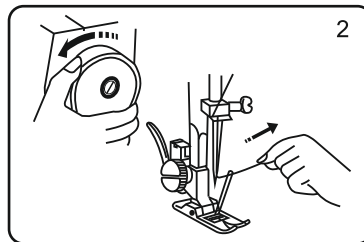


- ② Правой рукой медленно поворачивайте маховик на себя до тех пор, пока игла не пойдет вниз, и продолжайте поворачивать маховик до тех пор, пока рычаг нитепротягивателя не окажется в своем самом верхнем положении. Легонько подтяните вверх игльную нить, вытянув петлю шпунтной нити.

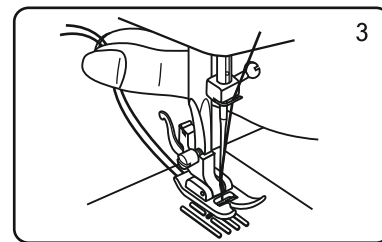

- ③ Протяните 15 см обеих нитей назад и под прижимную лапку.


Регулировка натяжения игльной нити

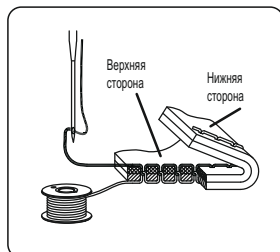


Игольная нить и шпунтная нить должны переплетаться друг с другом в центре двух слоев ткани стежками прямой строчки.



Установите нужное число на регуляторе натяжения нити напротив установочной метки.

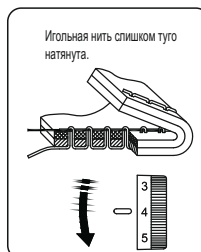


Ослабьте натяжение игльной нити, для чего установите регулятор натяжения на меньшее число.

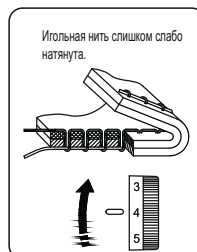

Увеличьте натяжение игльной нити, для чего установите регулятор натяжения на большее значение.

Натяжение нити для шитья зигзагом

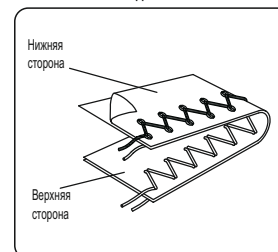


Для получения лучших стежков верхнее натяжение должно быть немного меньше, чем в случае прямой строчки. Верхняя нить должна слабо проявляться на обратной стороне ткани.


Внимание! Перед выполнением строчки всегда пробуйте шов на образце ткани такого же вида.

Применение автоматического нитковдевателя


Функция автоматической заправки нити будет доступна только в том случае, если в комплект машины входит автоматический нитковдеватель.

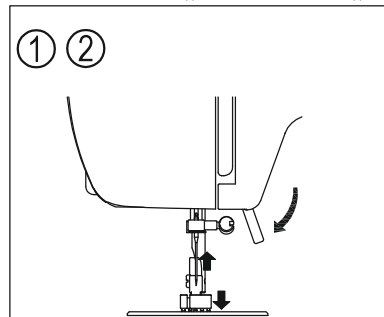


1. Опустите прижимную лапку.
2. Поднимите иглу.

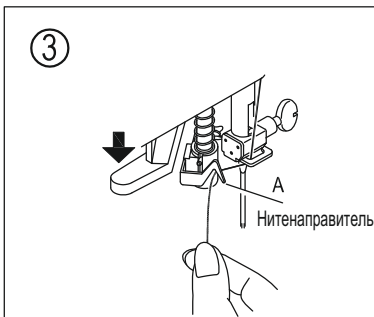


3. Медленно опустите рычаг нитковдевателя. Проведите нить вокруг крючка, как показано на врезке А. Медленно опустите рычаг нитковдевателя. Проведите нить вокруг крючка А.

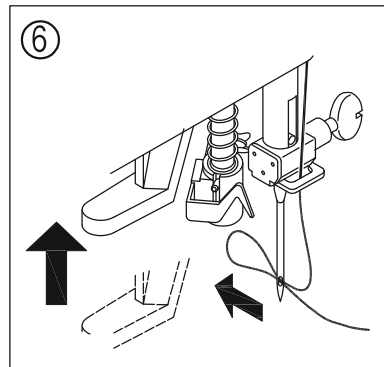

6. Свободно поддерживая нить, опустите рычаг. Петля нити пройдет сквозь ушко иглы.

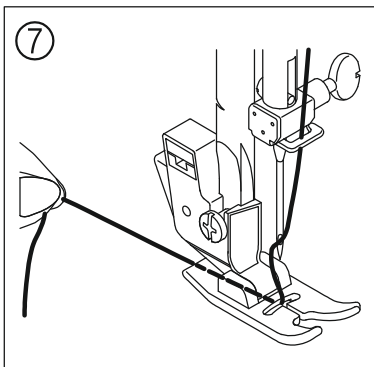


7. Протяните петлю нити сквозь ушко иглы. Проведите конец нити длиной 10 см под прижимной лапкой.

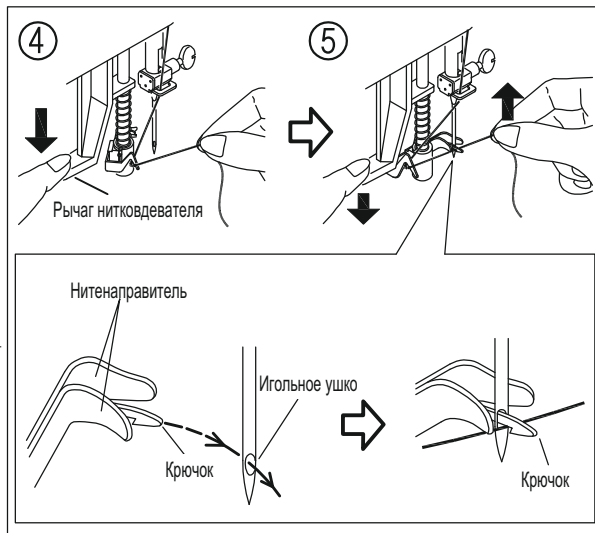

4. Опустите рычаг в его самое нижнее положение. Крючок пройдет сквозь игольное ушко.
5. Проведите нить с крючка А на правую сторону под крючком.

ПРИМЕЧАНИЕ: нитковдеватель иглы используется с иглами размеров 80, 90 и 100.

Переключатель выбора строчки

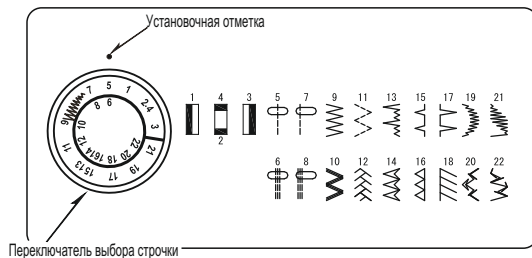


Переключатель выбора строчки не только определяет строчку, которую вы выбрали, но и регулирует ширину стежка для обычных строчек зигзагом и для эластичных строчек.

ПРИМЕЧАНИЕ:

во избежание повреждения иглы или ткани убедитесь в том, что перед выполнением этой регулировки игла поднята и вынута из ткани.

Строчки, указанные внутри круга на переключателе выбора строчки (№6-22), используются в режиме «S.S.» для выполнения эластичных строчек.

Регулировка длины стежка

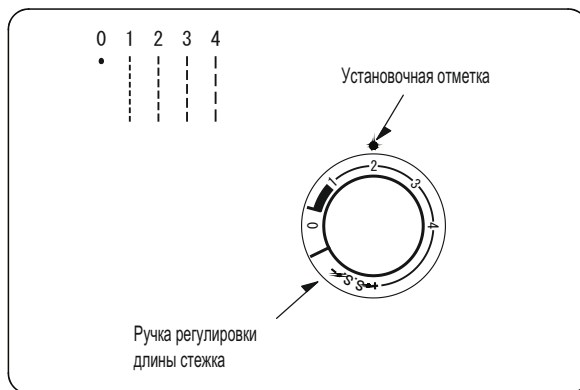


Ручка регулировки длины стежка изменяет длину стежка и регулирует эластичную строчку.

Чем больше число, тем длиннее стежок.

"0" означает отсутствие подачи нити.

В зависимости от ткани или вашего предпочтения, для выметывания петель можно изменять плотность стежков: ()

Регулировка эластичной строчки

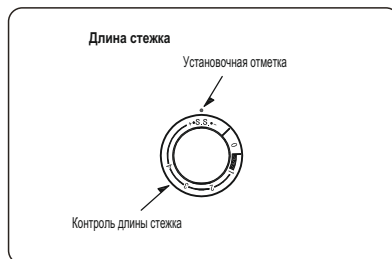


Для того, чтобы выбрать эластичную строчку, установите регулятор длины стежка в положение «SS».

Для шитья эластичными стежками регулятор длины стежка должен быть установлен в центральное положение между - и + (положение «SS») для большинства материалов. В зависимости от типа используемой ткани может понадобиться откорректировать эту регулировку таким образом, чтобы стежки, выполняемые при подаче вперед, соответствовали стежкам, выполняемым в обратном направлении.

Для того, чтобы уменьшить длину эластичных стежков, слегка поверните этот регулятор в направлении "-". Чтобы увеличить длину, поверните рукоятку в направлении "+".




Выполнение реверса

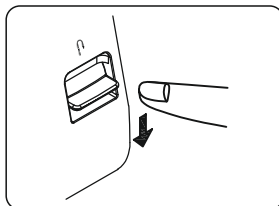

Если вы нажмете и будете удерживать кнопку реверса, машина будет шить в обратном направлении.


Штопальная пластина

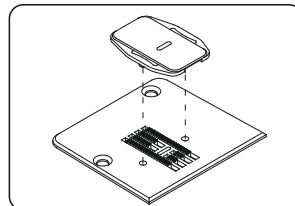

Как установить штопальную пластину:

1. Возьмите штопальную пластину и поверните ее так, чтобы 3 штифта располагались снизу пластины.
2. Вставьте штифты штопальной пластины в отверстия игольной пластины. Сквозь отверстия штопальной пластины будет видна зубчатая рейка.

• Левое положение иглы

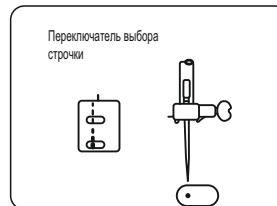


Используйте левое положение иглы для получения большей степени контроля при сшивании сложных тканей по верхушке или по краям.

ПРИМЕЧАНИЕ:


для шитья игой в левом положении пользуйтесь только прижимной лапкой для строчки зигзагом.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШИТЬЯ

Шитье прямой строчкой

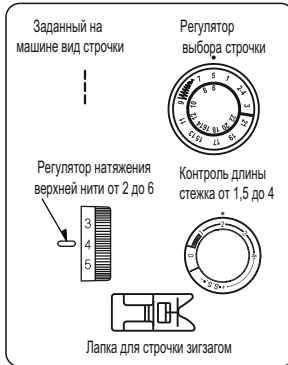


Перед началом шитья убедитесь, что рычаг нитеводителя находится в своем самом верхнем положении

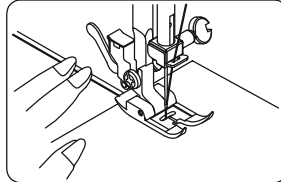


Поднимите прижимную лапку и поместите ткань под прижимную лапку.

Опустите прижимную лапку и разгладьте нитки в направлении назад. Нажмите рычаг прижимной лапки. Аккуратно направляйте ткань, позволяя ей двигаться самостоятельно.

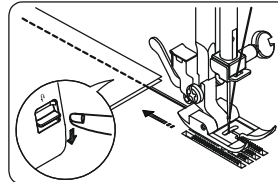


Для закрепления концов швов нажмите кнопку реверса и сделайте несколько стежков в обратном направлении.

Поднимите прижимную лапку и извлеките ткань, вытягивая нити назад. Если ткань не вытягивается, поверните маховик на себя, чтобы завершить стежок, и аккуратно вытяните материал.

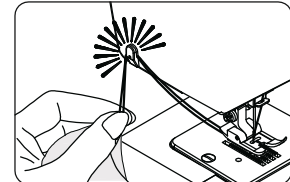

Нити обрезаются до надлежащей длины для следующего шва.

Как изменять направления шитья


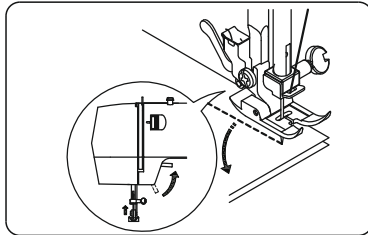


Остановите машину и поверните маховик на себя, чтобы опустить иглу в ткань.

Поднимите прижимную лапку.

Поверните ткань вокруг иглы, чтобы изменить направление шитья так, как вам требуется. Опустите прижимную лапку и продолжайте шить.



Шитье зигзагом

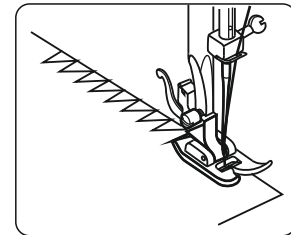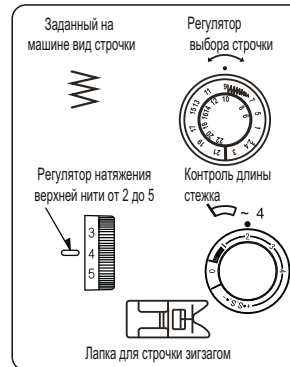

Простая строчка зигзагом широко используется для стачивания, пришивания пуговиц и т. п.



СТРОЧКИ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Стачивание

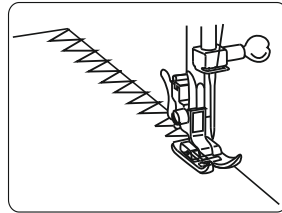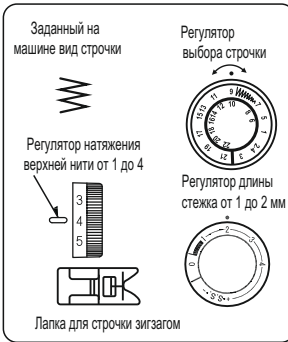



Этот тип стежка используют для того, чтобы предотвратить осыпание ткани на краях.

Краеобметочный шов

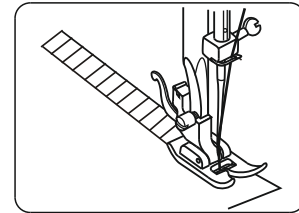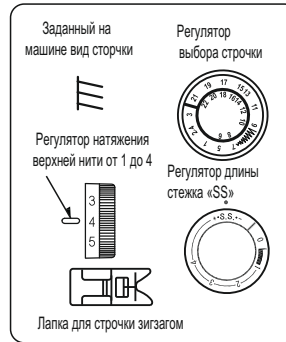



Краеобметочная строчка будет наиболее эффективна, если правые стежки строчки зигзагом немного спадают с края ткани.

Строчка для трикотажной ткани

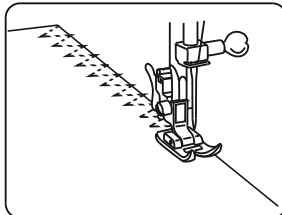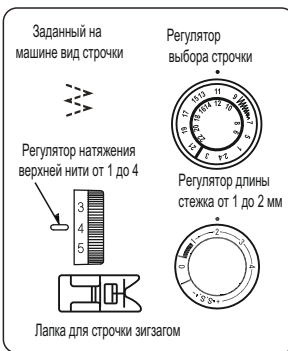



Разместите ткань под прижимной лапкой таким образом, чтобы край ткани находился слегка внутри правой стороны прижимной лапки. Направляйте работу так, чтобы правые стежки ложились на край ткани.

Строчка тройной прочности

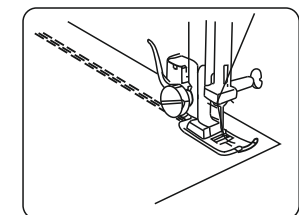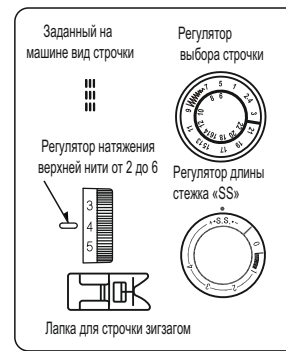



Строчка получается состоящей из двух стежков, сделанных в переднем направлении, и одного стежка, сделанного в обратном направлении, что позволяет получить крепкий шов. Перед сшиванием элементов одежды их следует сметать. Стежок наметочной строчки — крупный свободный стежок, который также называется сметочным стежком.

Вшивание застёжки "молния"

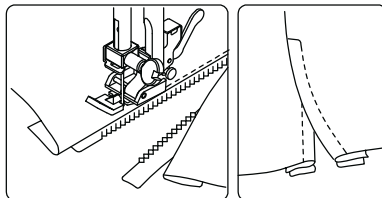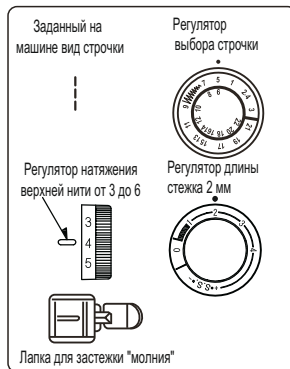


Пристегните булавками или приметайте тесьму с молнией к ткани и уложите ее под лапку. Разгладьте нити в обратном направлении и опустите лапку. Для того, чтобы пришить левую сторону молнии, направляйте край лапки вдоль зубцов молнии и прошивайте стежками насквозь ткань одежды и тесьму молнии. Переверните ткань и прошейте другую сторону молнии таким же образом, как вы это делали с левой стороной молнии.


Подрубочный шов

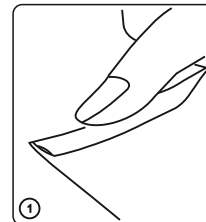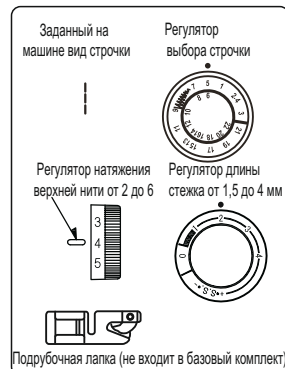


Сделайте двойную складку шириной 0,25 см и длиной приблизительно 8 см.

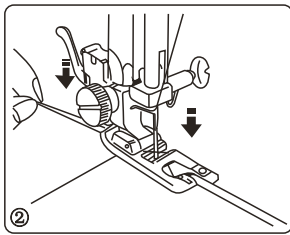


Опустите иглу в ту точку, с которой вы собираетесь начать шитье, а затем опустите подрубочную лапку. Сделайте 3 или 4 стежка, удерживая игольную и шпульную нити.

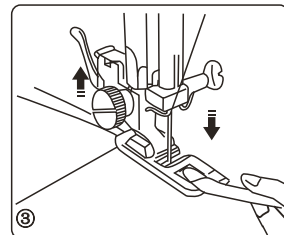

Вставьте сложенную часть ткани в загиб подрубочной лапки.

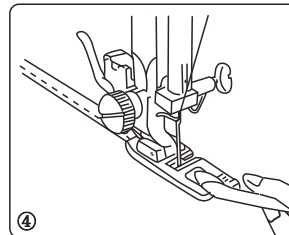


Опустите подрубочную лапку, а затем шейте, поднимая край ткани так, чтобы она подавалась плавно и равномерно.



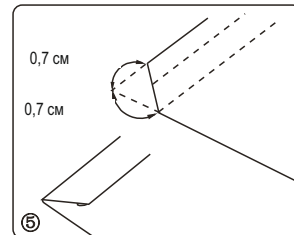


Срежьте с углов приблизительно 0,7 см, как показано на рисунке, чтобы уменьшить толщину складки.

Пришивание пуговиц

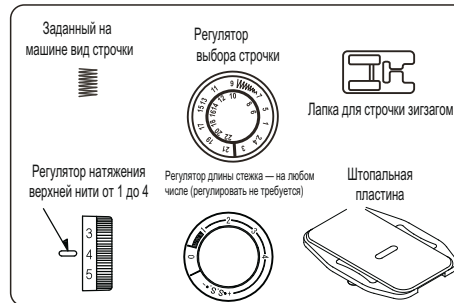


Для пришивания пуговицы пользуйтесь штопальной пластиной.
(См. страницу 11)

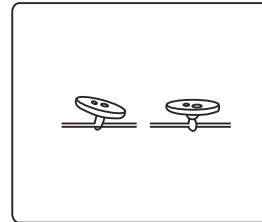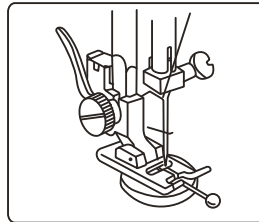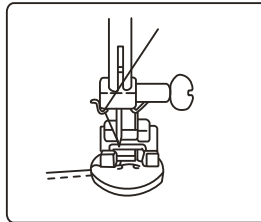

Сверху на пуговицу можно положить булавку, чтобы образовалась ножка.
Регулятор выбора строчки установите на "1".
Совместите оба отверстия пуговицы с прорезью лапки и подведите левое отверстие пуговицы непосредственно под кончик иглы. Опустите лапку и поворачивайте регулятор выбора строчки до тех пор, пока кончик иглы не окажется непосредственно над правым отверстием пуговицы. Сделайте приблизительно пять стежков и поднимите иглу.
Регулятор выбора строчки установите на "1".
снова и прошейте несколько стежков, чтобы закрепить нить.


Чтобы закрепить пуговицу, отрежьте нити, оставив отрезок длиной 20 см.
Протяните игольную нить сквозь отверстие в пуговице и обмотайте ее вокруг пуговицы.
Протяните эту нить на изнаночную сторону и закрепите, завязав узелок.

Выметывание петель

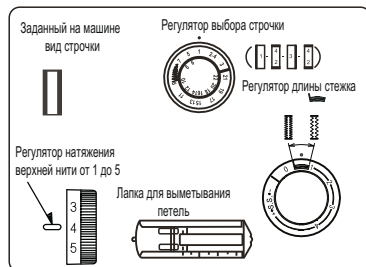


Сделайте пробную петлю для пуговицы, используя кусочек из того же материала, на котором нужно выполнять петлю.

Положите пуговицу на ткань и отметьте ее верх и низ, чтобы определить длину петли.

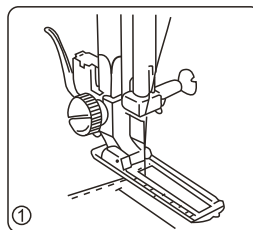


Регулятор выбора строчки установите на "4".

Сдвиньте обе нити влево. Опустите иглу в то место ткани, где будет начинаться петля для пуговицы, и опустите лапку.

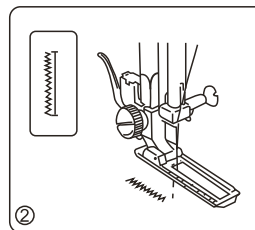


Прошейте левую сторону и остановитесь на нижней метке. Поднимите иглу.

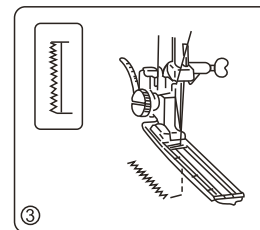


Переключатель выбора стежка установите на "2".

прошейте 5 стежков для укрепления кромки и поднимите иглу.

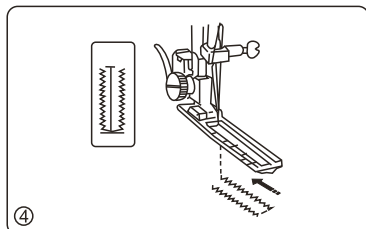


Переключатель выбора стежка установите на "2".

Прошейте правую сторону петли. Остановите машину, когда игла окажется прямо напротив первого стежка с левой стороны, и поднимите иглу.

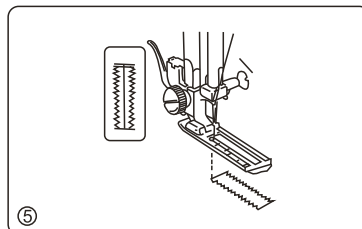

Переключатель выбора стежка установите на "4".



Прошейте 5 стежков для укрепления кромки и поднимите иглу. Установите регулятор длины стежка на "0", а переключатель выбора стежка — на шитье прямой строчкой. Сделайте несколько обвивных стежков.

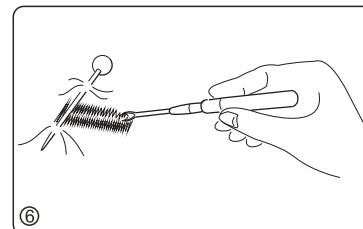

Извлеките ткань из машины и обрежьте швейные нити. Вставьте булавку внутрь закрепляющего шва. Затем вырежьте отверстие вспарывателем. Следите за тем, чтобы не разрезать стежки петли.

Строчка ракушкой

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ

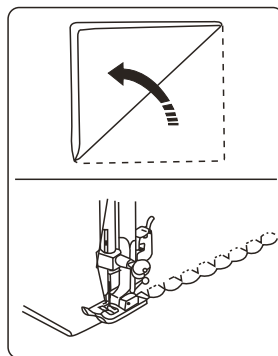
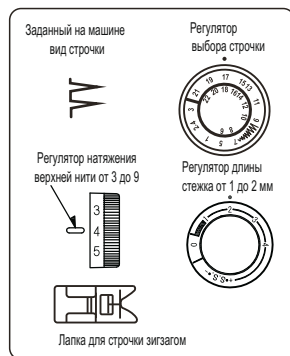


Поместите сложенный край вдоль прорези в лапке. Игла должна опускаться чуть за край ткани справа, образуя сборки.

Виды узоров строчки

Настройка машины

Вид строчки	5	7	9	11	13	15	17	19	21
Переключатель выбора строчки (S.S.)									
	6	8	10	12	14	16	18	20	22

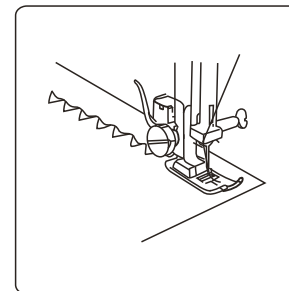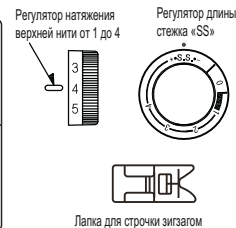

Если подача вперед и назад становится несбалансированной в зависимости от типа ткани, отрегулируйте баланс посредством вращения регулятора длины стежка следующим образом:

- если шов получается сжатым, откорректируйте его, повернув регулятор длины в направлении "+". (См. страницу 11)
- если шов получается растянутым, откорректируйте его, повернув регулятор длины в направлении "-". (См. страницу 11)

Выполняя операции по уходу за вашей машиной, очистку, извлечение нити или любую другую функцию, убедитесь в том, что питание выключено и машина отключена от электросети.


Разборка и сборка челночного устройства




Разборка челночного устройства:

Поднимите иглу в ее самое верхнее положение и откройте крышку челночного устройства. Отогните защелку шпульного колпачка и извлеките его.

УХОД ЗА ВАШЕЙ МАШИНОЙ

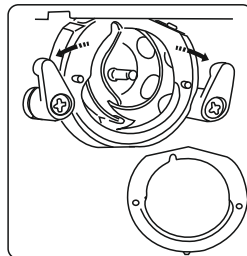


Откройте держатели кольца челночного устройства и извлеките кольцо.

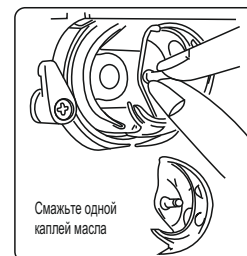

Извлеките челнок.


* Очистите челночное устройство щеткой и мягкой сухой тканью.

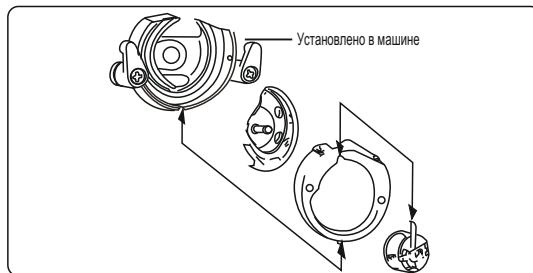


Сборка челночного устройства:

Удерживая крючок за центральный штифт, аккуратно вставьте его обратно в челночное устройство так, чтобы образовался идеальный круг с приводом челнока. Установите кольцо челночного устройства, следя за тем, чтобы нижний штифт вошел в паз. Зафиксируйте кольцо челночного устройства посредством поворота держателей таким образом, чтобы они заняли свое положение. Вставьте шпульный колпачок. Заправьте нить в шпулку и машину, вновь подключите питание, включите машину. Машина готова к работе.

Очистка зубчатой рейки

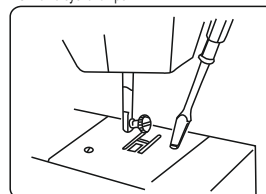

Снимите иглу и прижимную лапку. Выкрутите зажимные винты игольной пластины и извлеките игольную пластину.

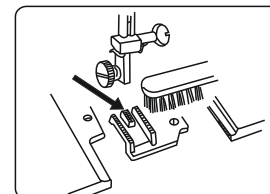

С помощью щетки очистите зубцы рейки от пыли и ниток. Верните на место игольную пластину, затяните винты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

челночное устройство будет легче собрать, если положить машину на ее тыльную сторону.

Поиск и устранение неисправностей

Состояние	Причина	Решение
Машина работает не плавно и шумит.	1. В механизм челнока попали нити. 2. Зубчатая рейка забита волокнами.	См. страницу 18 См. страницу 18
Рвется игольная нить.	1. Игольная нить заправлена неправильно. 2. Игольная нить слишком сильно натянута. 3. Игла погнутая или тупая. 4. Игла вставлена неправильно. 5. Ткань не вытягивается назад по окончании шитья. 6. Нить либо слишком толстая, либо слишком тонкая для данной иглы.	См. страницу 7 См. страницу 8 См. страницу 5 См. страницу 5 См. страницу 11 См. страницу 5
Игла ломается.	1. Игла установлена неправильно. 2. Игла погнутая или тупая. 3. Винт игодержателя ослаблен. 4. Игольная нить слишком сильно натянута. 5. Ткань не вытягивается назад по окончании шитья. 6. Игла слишком тонкая для данной ткани. 7. Регулятор выбора строчки поворачивали в то время, когда игла находилась в материале.	См. страницу 5 См. страницу 5 См. страницу 5 См. страницу 5 См. страницу 11 См. страницу 5 См. страницу 10
Шпульная нить рвется.	1. Шпульная нить неправильно заправлена в шпульный колпачок. 2. В шпульном колпачке скопились волокна. 3. Шпулька повреждена и не может плавно поворачиваться.	См. страницу 7 Очистите шпульный колпачок. Замените шпульку.
Пропуски стежков	1. Игла установлена неправильно. 2. Игла погнутая или тупая. 3. Игла или/или нити не подходят для выполняемой работы.	См. страницу 5 См. страницу 5 См. страницу 5

Состояние	Причина	Решение
Пропуски стежков (продолжение)	4. Для шитья эластичных, очень тонких и синтетических тканей не применялась игла с ШАРИКОВЫМ КОНЧИКОМ. 5. Игольная нить заправлена неправильно.	См. страницу 5 См. страницу 7
Стягивание строчки	1. Игольная нить слишком туго натянута. 2. Нить в машину заправлена неправильно. 3. Игла слишком толстая для данной ткани. 4. Стежки слишком длинные для данной ткани. ● Когда вы шьете очень легкие материалы, подкладывайте под ткань лист тонкой бумаги.	См. страницу 8 См. страницу 7 См. страницу 5 Уменьшите длину стежков.
Стежки образуют петли на нижней стороне материала.	1. Игольная нить слишком слабо натянута. 2. Игла либо слишком толстая, либо слишком тонкая для данной нити.	См. страницу 8 См. страницу 5
Подача ткани не осуществляется плавно.	1. Зубчатая рейка забита волокнами. 2. Стежки слишком короткие.	См. страницу 18 Увеличьте длину стежков.
Машина не работает.	1. Машина не подключена к сети питания. 2. В челночное устройство попала нить. 3. Шифт для намотки шпульки сдвинут вправо.	См. страницу 3 См. страницу 18 См. страницу 6
Строчка для обметывания петель не настроена.	1. Длина стежка не подходит для данной ткани. 2. Материал тянут или удерживают.	См. страницу 11 Не прилагайте усилия для того, чтобы направлять движение ткани.



Значение символа в виде перечеркнутого мусорного ящика на колесах:

Не выбрасывайте электрические приборы вместе с несортированными бытовыми отходами, а сдавайте их в отдельные пункты сбора.

Для получения информации об имеющихся системах сбора обратитесь к местным органам власти.

Если электрические приборы выбрасывать на свалки, вредные вещества из них могут проникать в грунтовые воды, принося вред вашему здоровью и благосостоянию.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостаточным опытом и уровнем знаний, если они не работают под наблюдением лица, отвечающего за их безопасность, или не получили от него инструкции по эксплуатации этого прибора. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с этим прибором.